


Rønne Varme A/S

Kvikguide for Metro System 3 — direkte unit

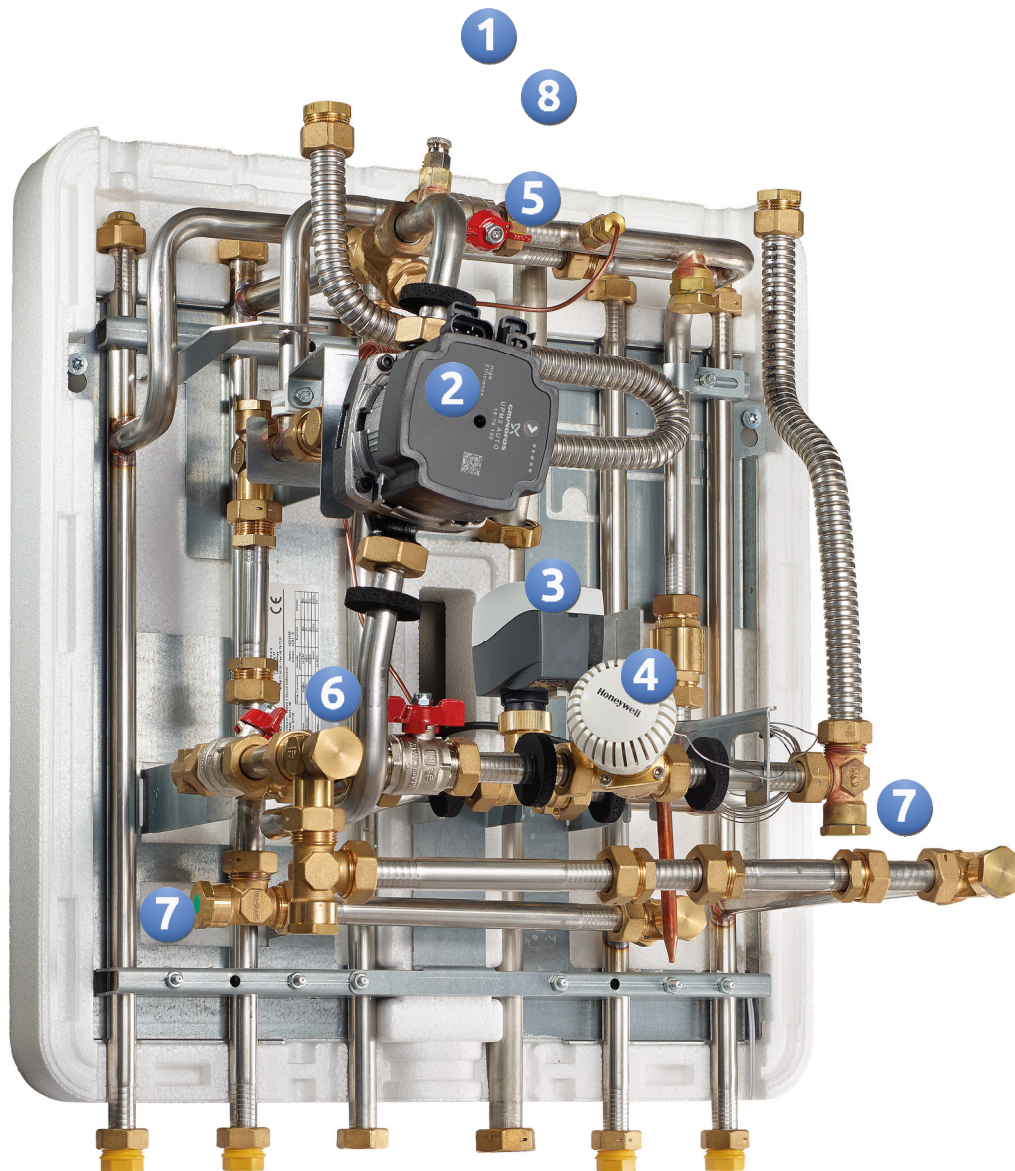

1. Varmtvandsbeholder (placering kan variere - unit fås både som væg og gulvmodel)
2. Cirkulationspumpe for blandesløjfe.
3. Motorventil til regulering af fremløbstemperaturen til radiatoranlægget.
4. Reguleringsventil for varmtvandstemperaturen. Bør indstilles til 50-55 grader (3,5 til 4 på ventilen).
5. Sommerventil. Lukker for circulation af fjernvarmevandet til radiatoranlægget.
6. Trykdifferensregulator. Reducerer det svingende tryk i fjernvarmenettet, således at trykket i radiatoranlægget bliver konstant og varmeafgivelsen fra radiatorerne er konstant. Indstilles af installatøren.
7. Snavssamlere (markeret med grønt). Renses en gang årligt.
8. Sikkerhedsventil. Aktiveres hvert halve år for at undgå tilkalkning. Drypper lidt ved opvarmning. Ikke vist på billedet. Er typisk placeret mellem unit og varmtvandsbeholder

