


Procedure ved brud

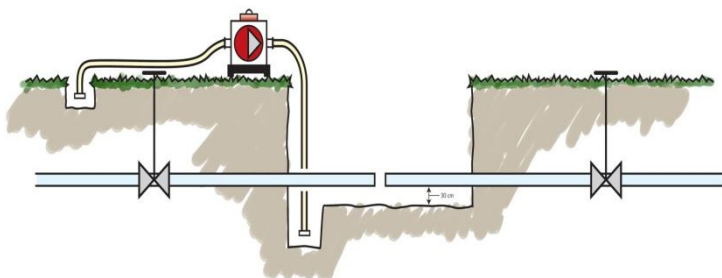

Ved reparation af et brud må du ikke lukke ventilerne helt, før der er fuldstændig frigravet omkring røret. Dette for at sikre, at der ikke trænger mudder ind, når røret gøres trykløst. Du skal lukke ventilerne ned, til du kan høre, at det "suser" i ventilen. Herved kommer der stadig vand ud af bruddet, og det forhindres således, at der kan trænge skidt ind i røret, som kan skabe en forurening.

Udgravning


Udgravningen omkring bruddet skal mindst være så dyb, at røret er gravet frit. Udgravningen holdes så tør som muligt, og vand skal pumpes væk. Afledningsslanger føres så langt væk, at vand ikke kan sive tilbage til udgravningen. Du kan f.eks. føre slangerne til kloak eller en grøft et stykke fra udgravningen.

Montage

Til montage af rørledninger må der udelukkende anvendes silokone / glidemiddel, som er dokumenteret godkendt til langtidskontakt med levnedsmidler.

Ved reparation med f.eks. skydemuffer eller bandagemuffer, er det vigtigt, at den udvendige del af røret, hvor muffer kommer til at dække, også rengøres og desinficeres inden montage.

Personlig hygiejne

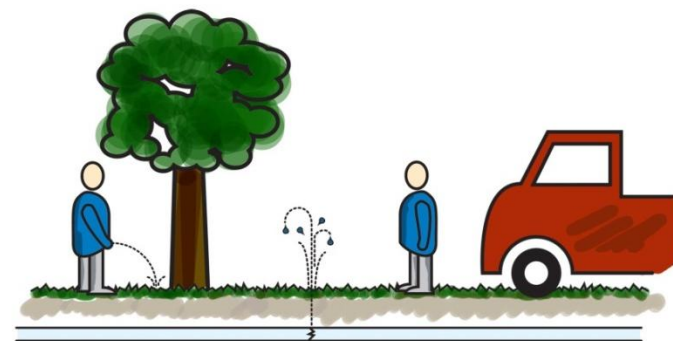

Drikkevand skal altid betragtes som en fødevarer. Vi kan nemlig blive lige så syge af at drikke forurenede vand som af at spise fordærvet mad. Derfor skal alle der arbejder på vandforsyningsanlæg være opmærksomme på, at hygiejnen skal være i orden.

Ved arbejder på ledningsnettet kommer man i kontakt med vandbanen under vanskelige arbejdsforhold. Her er således risiko for tilførsel af "ting", som kan forurene drikkevandet.

Både din personlige hygiejne og dit arbejdstøj har stor betydning for drikkevandssikkerheden.

Rene hænder

Efter toiletbesøg og når du har fået beskidte hænder, skal du sørge for at vaske dine hænder. Hvis du ikke har adgang til vand og sæbe på arbejdsstedet, kan du i stedet afspritte dine hænder eller benytte vådservietter med desinficerende væske.

Du skal altid rengøre dine hænder, før du arbejder med overflader, som har direkte kontakt til vandbanen. Du kan også vælge at benytte engangshandsker.

Værktøj, udstyr og materialer



Sørg altid for at holde værktøj, udstyr og materialer rent. Værktøj og materiel, som kommer i berøring med vandbanen, opbevares forsvarligt og godt beskyttet, så det ikke bliver beskidt. Det skal opbevares i en ren kasse uden direkte kontakt med jordoverfladen – også når du arbejder i en udgravning. Alle materialer skal opbevares i plasticposer og først åbnes umiddelbart før brug.


Hvis du er i tvivl om værktøj, udstyr og materiel, som kommer i kontakt med vandbanen, er rent, så sørg for at desinficere dette med klor inden brug. Dette gælder også for indvendige overflader, rørender, fittings m.m, som er blevet beskidte.

Når du ankommer til et arbejdssted, er det vigtigt, at du har de ting du skal bruge, så arbejdet kan udføres i én operation. Dvs. du skal på forhånd sørge for tilstrækkelig pumpekapacitet, afspærring, slanger, materialer o.s.v.

Arbejdstøj og biler

Dit arbejdstøj skal skiftes jævnligt og være synligt rent. Rent og beskidt arbejdstøj og fodtøj skal opbevares adskilt. Biler skal være indrettede med adskilt opbevaring af rene og beskidte ting.

Håndtering af materialer

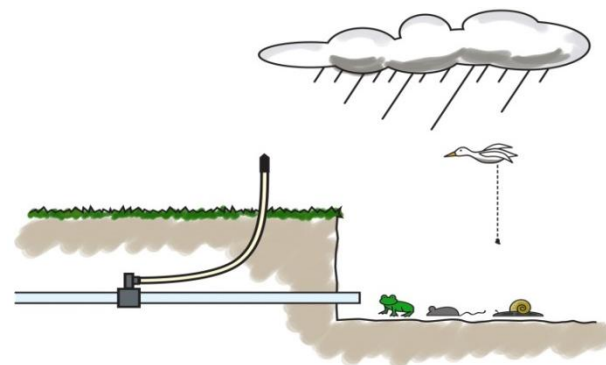

Husk altid at være opmærksom på at sikre sine materialer mod forurening.

Afpropning

Alle rør skal have "Dbi Dut" i begge ender under opbevaring. Når du laver en længere rørstrækning, eller en ny udstykning, skal rørender, uanset om det er i en udgravning eller oven på jorden, altid afproppes, hvis du forlader arbejdsstedet. Dette gøres med "ballonpropper", som sikrer, at der ikke kan komme fremmedlegemer eller vand ind i røret.

Under arbejdet

Ved arbejde i en udgravning skal du være opmærksom på, at siderne kan skride sammen, og der derved kan trænge jord ind i røret. Hvis det blæser kan jordfygning være et problem, og hvis det regner kan mudder ligeledes udgøre et problem.

Ender på alle rør og stik skal desinficeres inden svejsning.

Nye rørstrækninger skal gennemskylles inden idriftsættelse – først med en svamp dyppet i Rodalon-opløsning, og derefter mindst tre gange vandskyllning af rumindholdet i ledningen. Husk at benytte rent vandværksvand.

**Hygiejnehåndbog
for
ledningsnettet
Driftssektion Vand**

